



1 Se laver les mains puis
procéder à une toilette
intime minutieuse en suivant la
procédure du laboratoire.
Ouvrir le pot de recueil.



Ne pas soulever
l'étiquette blanche.
Ne pas toucher la
canule intégrée.




2 Uriner le premier jet dans le WC
puis recueillir l'urine dans le pot.



3 Refermer le pot.



1 Soulever l'étiquette blanche
(ne pas la jeter).
Insérer les tubes et les percuter
selon l'ordre recommandé.
Maintenir le tube en position
jusqu'à ce que le remplissage
s'arrête.

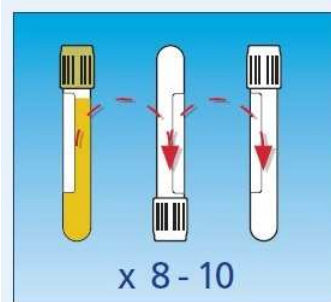

2 Attendre le remplissage
complet et homogénéiser le
tube par 8 à 10 retournements.

Veiller à remplir le
tube kaki en fonction
du niveau de
remplissage indiqué
sur l'étiquette.



3 Replacer l'étiquette autocol-
lante blanche sur l'orifice du
couvercle.

Identifier les échantillons et les
transmettre au laboratoire, à
température ambiante, dans les
meilleurs délais.



Merci de respecter les instructions afin d'assurer la qualité des résultats.

Recueillir les urines si possible avant le début du traitement antibiotique

⚠ Si chimie urinaire, faire passer également le flacon bleu

- Identifier le flacon: **Nom, prénom et date de naissance**
- Remplir la **fiche de renseignements** au verso

Merci de porter l'échantillon rapidement au laboratoire. Sinon, conserver le flacon :

	- à T°C ambiante :	2H maximum
	- au réfrigérateur :	12H maximum
	- à T°C ambiante, après avoir percuté le tube boraté :	48H maximum (surtout ne pas mettre au réfrigérateur)